



Konstruktion Holz / Alu Statik innen/unten
Technische Detailskizzen Serie 3 Bausatz Holz / Alu


Detail Sparren-Pfette

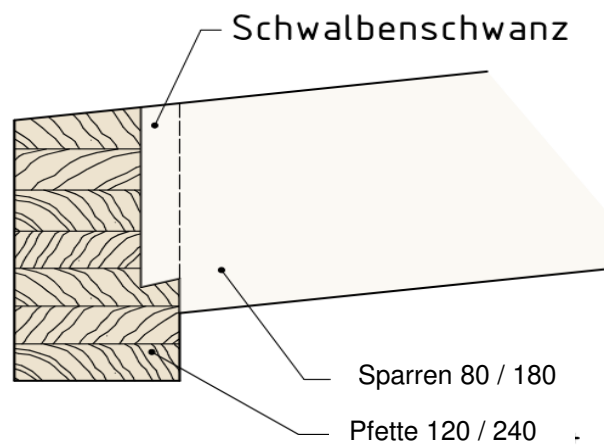

Detail Sparren-Pfette (System Plus = Dachüberstand)

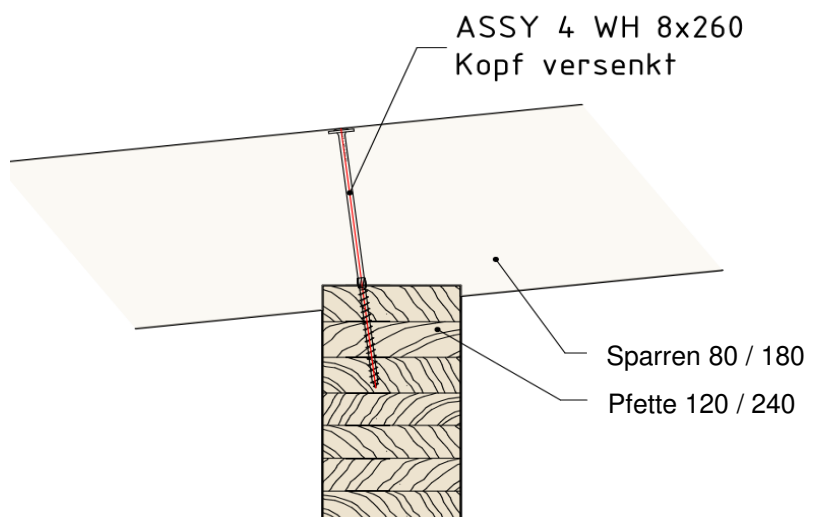


Detail Stütze - Pfette mit IdeFix IF 306

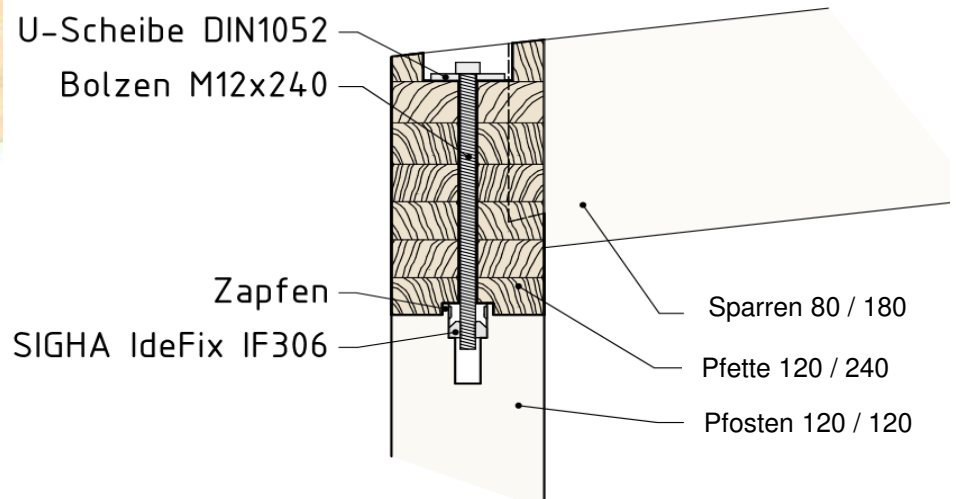


Konstruktion Holz / Alu Statik innen/unten
Technische Detailskizzen Serie 3 Bausatz Holz / Alu


Detail Pfette - Mauerwerk

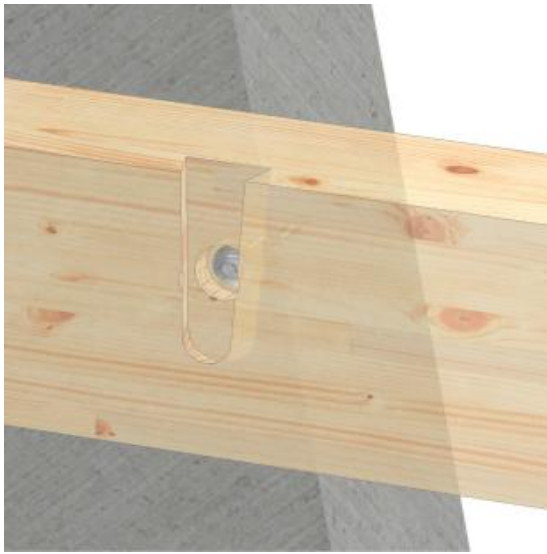


Die Angabe der Befestigungsanker ist nur ein Beispiel
Nicht im Lieferumfang enthalten!
Bauseitig zu prüfen und zu beschaffen

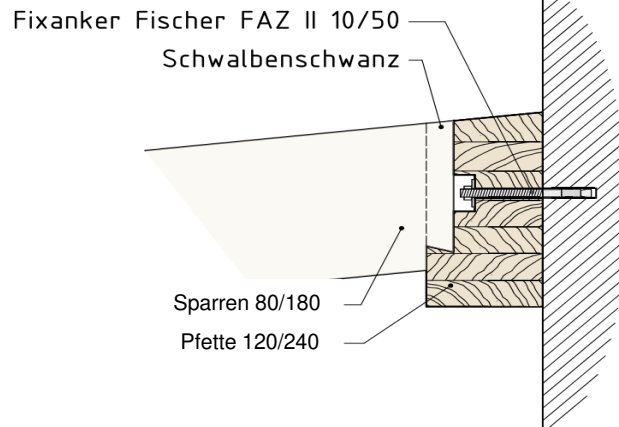

Detail Aussteifung mit Schlitzblech (MP)

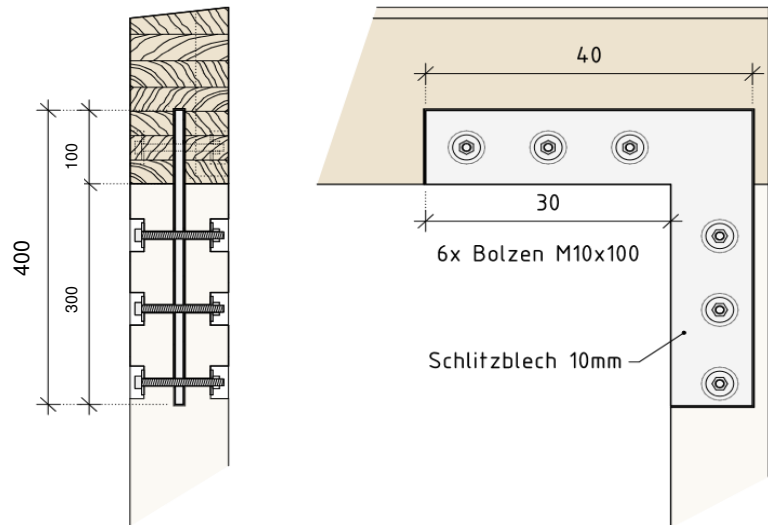


Detail Ausfräsung Rinnenträger (MP)

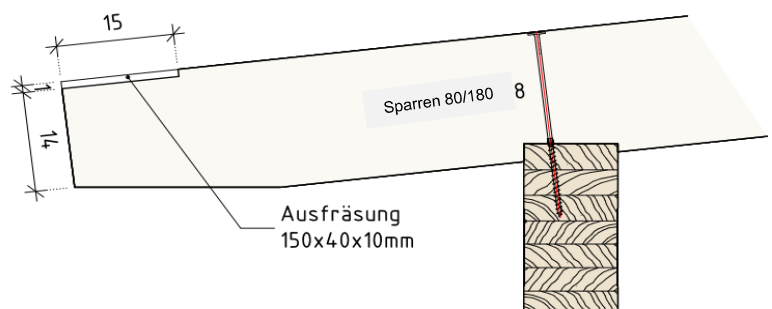



Konstruktion Holz / Alu Statik innen/unten
Technische Detailskizzen Serie 3 Bausatz Holz / Alu

Detail Stützenfuß PT250



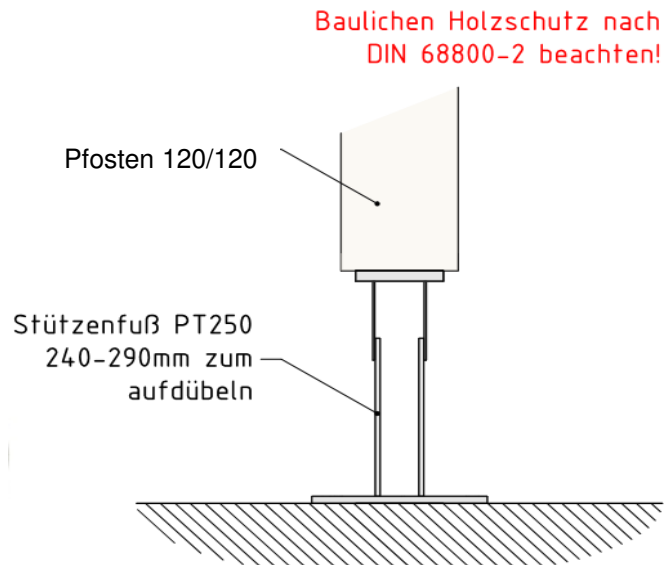


Detail Stützenfuß eingespannt mit HEB20 (MP)

Horizontalschnitt:

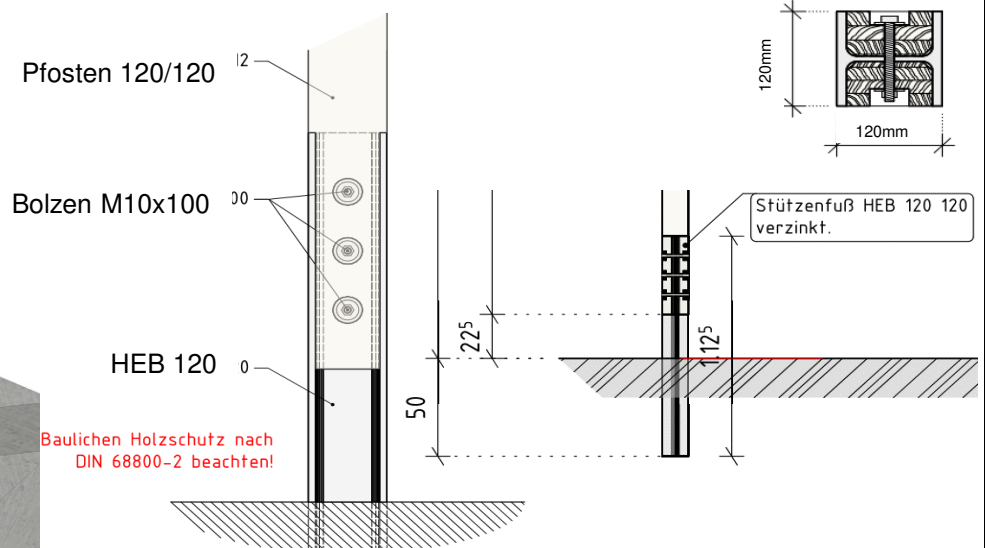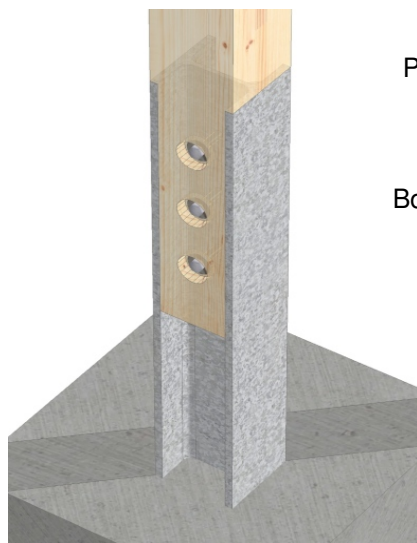

Detail Stahlstütze mit Schlitzblech (MP)

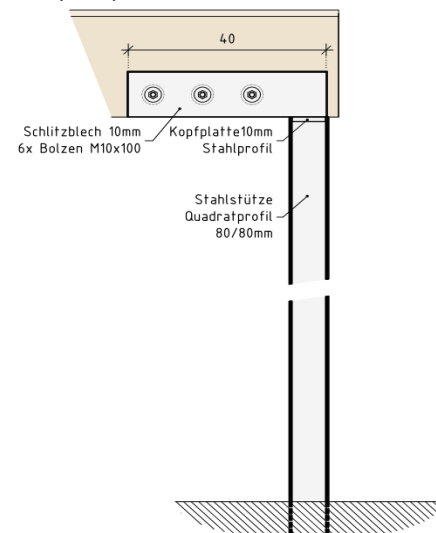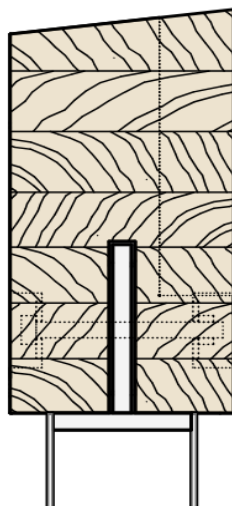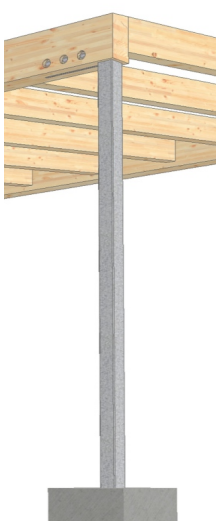


Konstruktion Holz / Alu Statik innen/unten
Technische Detailskizzen Serie 3 Bausatz Holz / Alu

Detail Querholz ohne Dachvorsprung


Abb. mit Schlitzblech (MP)

Sparren und Querholz
übereinander mit Pfette
verzapft

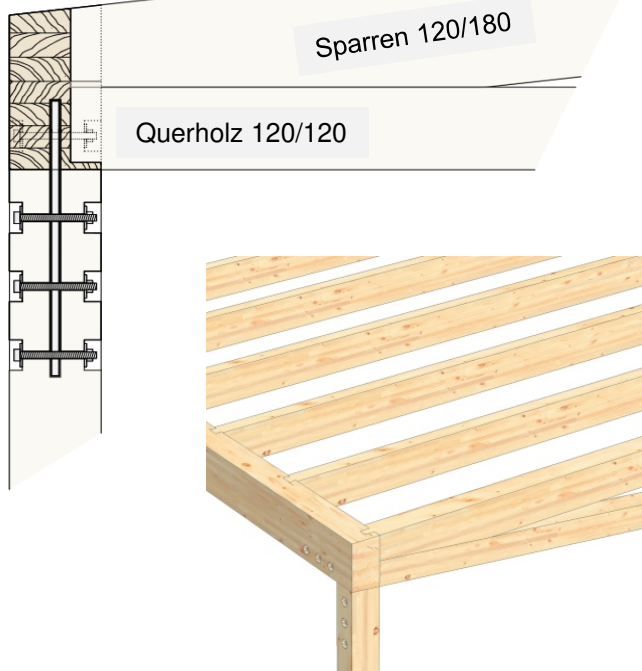

Detail Querholz mit Dachvorsprung


Abb. mit Schlitzblech (MP)

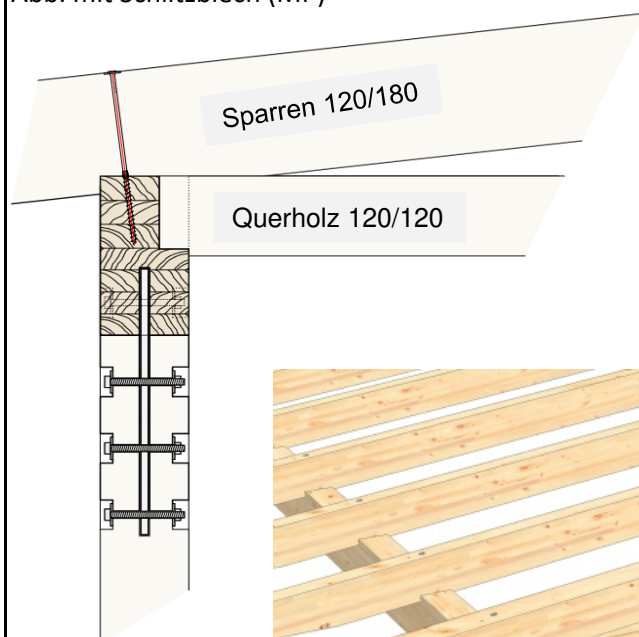

Konstruktion Holz / Alu Statik innen/unten

Technische Detailskizzen Serie 3 Bausatz Holz / Alu Beispiel Modul 3.1

Ansicht Vorderseite

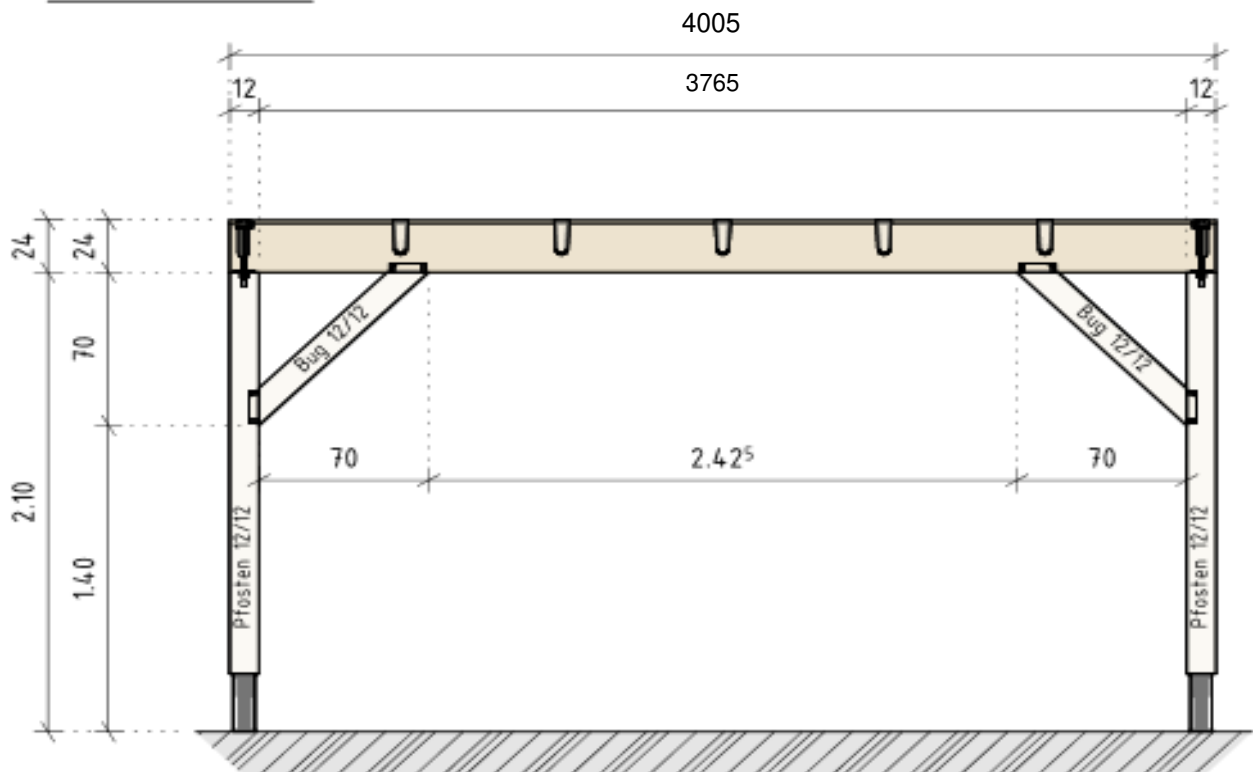

Sparren 8 / 18

